

- * Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- * Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-09761A
Croatian. 06/2006. Rev. 1.0



SGH-X650
Korisnički priručnik





Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepriдрžavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku .

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.



- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.


Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 65.



Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute o načinu korištenja telefona. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona pogledajte "Uvod" i "Što još možete, osim telefonirati"

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

-  Znači da je potrebno obratiti osobitu pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.
- Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija.
- Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomaknuli na određenu mogućnost, a zatim je odabrali.
- [] Označava tipku na telefonu. Na primjer, [OK/↵]
- < > Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Meni>



- **Kamera**

Koristite se modulom fotoaparata na telefonu da biste snimali fotografije.

Posebne značajke telefona



- **IR-veza**

Šaljite i primajte slike, zvukove i ostale osobne podatke preko infracrvenog porta.



- **web-preglednik**

Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije, kao i široki raspon medijskog sadržaja.



- **Imenik**

Pohranite telefonske brojeve svojih kontakata – kućne, poslovne i one mobilnih telefona.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike i zvuk.



- **FM radio**

Slušajte omiljene FM radio stanice bilo gdje, bilo kada.



- **Java igra**

Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.



- **Kalendar**

Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.



- **Diktafon**

Snimate bilješke ili zvukove.



- **Alarm**

Koristite telefon kao sat alarm kako bi vas probudio ili vas obavijestio o predstojećim događajima.

Sadržaj

Sadržaj paketa 6

Provjerite imate li sve ove stavke

Mobilni telefon 6

Tipke, funkcije i mjesta

Uvod 7

Prvi koraci za rad s telefonom

Instalacija i punjenje telefona	7
Uključivanje ili isključivanje napajanja	8
Tipke i zaslon	9
Funkcije pristupanja meniju	11
Prilagodba telefona	12
Pozivanje/Odgovaranje na poziv	13

Što još možete, osim telefonirati 14

Započnite s kamerom, web-om i drugim posebnim značajkama

Upotreba kamere	14
Slušanje FM radija	14
Pretraživanje weba	15

Upotreba Imenika	15
Slanje poruka	16
Pregled poruka	17
Upotreba infracrvenog	18
Upravljanje rasporedom	19

Unos teksta 20

ABC, T9, numerički i simbolni način

Značajke poziva 23

Napredne značajke pozivanja

Značajke menija 27

Navedene su sve mogućnosti menija

Rješavanje teškoća 63

Pomoć i osobne potrebe

Zdravstvene i sigurnosne informacije 65

Indeks 72

Pregled funkcija izbornika

Da biste pristupili izborniku u načinu mirovanja pritisnite <Meni>.

1 SIM-AT meni	► str.30	4 Postavke tona (nastavak)		7 Organizator (nastavak)		9 Postavke telefona (nastavak)	
2 Popis poziva	► str.30	6 Podsjetnik svake minute	► str.35	4 Sat	► str.52	7 Odgovor bilo kojom tipkom	► str.62
1 Propuštena poziva	► str.30	7 Bešumno	► str.35	5 Alarm	► str.53	8 Aktivni poklopac	► str.62
2 Dolazni pozivi	► str.30	8 Obavijesti tijekom poziva	► str.35	6 Diktafon	► str.53	9 Tipka sa strane	► str.62
3 Odlazni pozivi	► str.30	5 Poruke	► str.35	7 Kalkulator	► str.54	10 IR uključenje	► str.62
4 Brisanje svih	► str.31	1 SMS poruke	► str.35	8 Preračunavanje	► str.55	11 Tvorničke postavke	► str.62
5 Vrijeme poziva	► str.31	2 MMS poruke	► str.37	9 Odgođeno slikanje	► str.55		
6 Troškovi poziva*	► str.31	3 Push poruke	► str.40	10 Štoperica	► str.56		
3 Mrežne usluge	► str.32	4 Obrasci	► str.40	8 Kamera	► str.56		
1 Preusmjeravanje poziva	► str.32	5 Glasovna pošta	► str.41	1 Fotografiranje	► str.56		
2 Zabrana poziva	► str.32	6 Info usluge	► str.41	2 Moje fotografije	► str.58		
3 Poziv na čekanju	► str.33	7 Postavke	► str.41	3 Moji albumi	► str.58		
4 Odabir mreže	► str.33	8 Status memorije	► str.43	4 Brisanje svih	► str.58		
5 ID pozivatelja	► str.33	6 Zabava	► str.43	5 Postavke	► str.59		
6 Odabir frekvencije	► str.33	1 WWW usluge	► str.44	6 Status memorije	► str.59		
7 Aktivna linija*	► str.34	2 Media pretinac	► str.46	9 Postavke telefona	► str.59		
4 Postavke tona	► str.34	3 JAVA svijet	► str.48	1 Zaslon	► str.59		
1 Pozivi	► str.34	4 FM radio	► str.49	2 Pozdravna poruka	► str.60		
2 Poruke	► str.34	7 Organizator	► str.50	3 Jezik	► str.60		
3 Ton uklj./isklj.	► str.34	1 Novi zapis	► str.50	4 Sigurnost	► str.60		
4 Ton priključenja	► str.35	2 Kalendar	► str.51	5 Auto. ponovno pozivanje	► str.62		
5 Ton tipkovnice	► str.35	3 Popis obaveza	► str.52	6 Jasnoća glasa	► str.62		

Pritisnite <Imenik> u načinu mirovanja.

Imenik	► str.27
1 Traži	► str.27
2 Dodaj	► str.27
3 Brzo biranje	► str.28
4 Kopiranje svih unosa na telefon	► str.29
5 Brisanje svih	► str.29
6 Vlastiti broj	► str.29
7 Postavke grupa	► str.29
8 Status memorije	► str.29
9 Mrežni imenik*	► str.29

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke



Telefon



Prijenosni punjač



Baterija



Korisnički priručnik

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

☒ Stavke koje ste dobili uz telefon te dodatna oprema koju dobijete od prodavača Samsungove opreme mogu se razlikovati ovisno o zemlji i davatelju usluga.

Mobilni telefon

Tipke, funkcije i mjesta



Uvod

Prvi koraci za rad s telefonom


Informacije o SIM kartici

Nakon što se pretplatite na mobilnu mrežu, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.


Instalacija i punjenje telefona

1 Uklanjanje baterije.



✓ Ako je telefon već uključen, najprije ga isključite tako da držite [].

2 Umetnite SIM karticu.

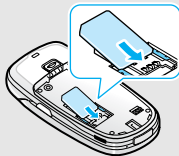


✓ Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema dolje.

3 Umetnite bateriju natrag.



4 Spojite prijenosni punjač na telefon.

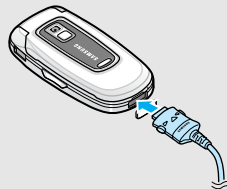

5 Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

6 Kada se mobilni telefon napuni do kraja (ikona baterije miruje), isključite punjač iz utičnice.

7 Isključite punjač iz telefona.



Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju te
- počinje treperiti ikona prazne baterije

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje napajanja

Uključivanje

Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [] da biste uključili telefon.
3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <OK>.

Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite pritisnutim [].

Tipke i zaslon

Tipke



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U stanju mirovanja omogućuje pristup sljedećim menijima izravno:

- Gore: **Kamera**
- Dolje: **FM radio**
- Lijevo: **Novi SMS**
- Desno: **Kalendar**

Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.



U načinu mirovanja pokreće web-preglednik.



Upućivanje ili prihvaćanje poziva.

U načinu mirovanja prikazuje posljednje odlazne, dolazne ili propuštene pozive.



Briše znakove sa zaslona.

Unutar menija omogućuje povratak na nadređeni meni.

U načinu mirovanja pritisnite i držite da biste ušli u meni **Novi zapis**.



Pritisnite i držite da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Prekid poziva.

Unutar menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i posebnih znakova.

U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku [1] da biste pristupili glasovnoj pošti. Pritisnite i držite tipku [0] da biste unijeli pozivni broj međunarodnog poziva.



Unos posebnih znakova.

U načinu mirovanja držite pritisnutom [#] da biste aktivirali ili deaktivirali bežumni način rada. Pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva.



Prilagodba glasnoće zvuka.

Kada je telefon otvoren, u načinu mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki.




U načinu mirovanja, pritisnite i držite da biste uključili kameru.

U načinu za slikanje, fotografirajte.

Zaslon

Razmještaj

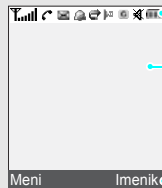

Ikone

prikaz različitih ikona.

Tekst i slike

prikaz poruka, uputa i unesenih podataka.

Prikaz funkcija funkcijskih tipki

prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.

Ikone



Snaga primljenog signala



Poziv u tijeku



Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive



GPRS mreža



Kućna zona, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu



Zona ureda, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu



Novi SMS



Novi MMS



Nova glas. pošta



Alarm postavljen ► str. 53



Funkcija preusmjeravanja poziva uključena ► str. 32



Uključen infracrveni port ► str. 62



Postavljanje vibracije za zvono poziva ► str. 34



Bešumno ► str. 35




Razina napunjenosti baterije

Funkcije pristupanja meniju

Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

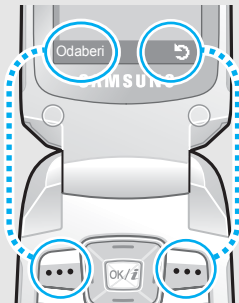

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku da biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku da biste se vratili na prethodnu razinu menija.

Odaberite mogućnost

1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
3. Pritisnite **<Odaberi>** ili [OK/↵] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili osvijetljenu mogućnost.
4. Da biste izašli odaberite neki od sljedećih načina:
 - Pritisnite **<↶>** ili [C] da biste se pomakli jednu razinu gore.
 - Pritisnite [↶] da biste se vratili u način mirovanja.

Upotreba prečaca

Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti. Da biste odabrali navod pod brojevima 10 i 11, pritisnite [0] odnosno [✱].

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke telefona** → **Jezik** → **Jezik teksta**.
2. Odaberite jezik.

Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke tona** → **Pozivi**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona, **Melodije** ili **Moji zvukovi**.
3. Odaberite ton zvona.

Pozadina u načinu mirovanja

Na zaslonu u načinu mirovanja možete postaviti pozadinu.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke telefona** → **Zaslon** → **Pozadinu**.

2. Odaberite kategoriju slike, **Pozadine**, **Fotografije** ili **Skinute slike**.
3. Odaberite sliku.

Boje menija

Boje komponenti zaslona, kao što su naslovne trake i trake za isticanje, moguće je promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke telefona** → **Zaslon** → **Boje menija**.
2. Odaberite uzorak boje.

Bešumno

Možete se prebaciti na bešumni način kako zvuk vašeg telefona ne bi uznemirivao druge ljude. Pritisnite i držite [#] u načinu mirovanja.



Zaključavanje telefona

Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću lozinke. Prilikom uključivanja telefona bit će nužno upisati lozinku.



1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke telefona** → **Sigurnost** → **Promjena šifre**.
2. Unesite zadanu šifru **00000000** i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.
5. Odaberite **Telefon zaključan**.
6. Odaberite **Uključenje**.
7. Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

Pozivanje/Odgovaranje na poziv

Pozivanje

1. Unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Kad telefon zazvoni, pritisnite [].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Podešavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite [ / ].

Što još možete, osim telefonirati

Započnite s kamerom, web-om i drugim posebnim značajkama

Upotreba kamere

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [Gore] ili [📷] da biste uključili kameru.
2. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite [OK/📷], lijevu funkcijsku tipku ili [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite [C] da biste snimili još jednu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U stanju mirovanja pritisnite [Gore] i odaberite **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Slušanje FM radija

Slušanje radija

1. Priložene slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.
2. U načinu mirovanja pritisnite [Dolje].
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **FM radio uključen**.
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio stanice.
5. Ako želite isključiti radio odspojite slušalice s telefona.

Pohranjivanje radio stanica

1. Priložene slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.
2. Na zaslonu FM Radija pritisnite <**Opcije**> i odaberite **FM radio uključen**.
3. Pomaknite se do prazne lokacije.

4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli željenu radio stanicu.
5. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Dodaj**.
6. Unesite naslov stanice i pritisnite <OK>.
7. Pritisnite <OK> kada se prikaže frekvencija odabrane radio stanice.


Pretraživanje weba

Upotrebom ugrađenog web-preglednika jednostavno možete pristupiti bežičnom webu da biste pristupili raznim ažuriranim uslugama i informacijama te da biste mogli skidati sadržaj s weba.

Pokretanje web-preglednika

U načinu mirovanja pritisnite [OK/⌂].

Kretanje kroz web

- Da biste se pomicali kroz stavke preglednika pritisnite [Gore] ili [Dolje].
- Da biste odabrali stavku, pritisnite <✓>.
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <Natrag> ili [C].
- Da biste upotrijebili mogućnosti pritisnite [*] ili odaberite  na vrhu zaslona.

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta

U memoriju telefona:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <Spremi>.
2. Odaberite **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite ime i pritisnite <OK> da biste spremili kontakt.

Dodavanje kontakta

(nastavak)

4. Da biste spremili dodatne informacije, pritisnite <Opcije> i odaberite **Uredi broj**, pritisnite <Uredi> ili pritisnite <Opcije> u svakom polju.
5. Upišite telefonski broj ili e-mail adresu ili odaberite ton zvona ili sliku pozivatelja.
6. Pritisnite <OK> ili <Odaberi>.

Na SIM karticu:

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <Spremi>.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite <OK>.
4. Ako je potrebno, promijenite memorijski položaj.
5. Pritisnite <OK> da biste spremili kontakt.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <Imenik> i odaberite **Traži**.
2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3. Odaberite unos.
4. Pomaknite se na broj i pritisnite [↶] da biste nazvali.

Slanje poruka

Slanje tekstualnih poruka (SMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **SMS poruke** → **Novi SMS**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [OK/↵].
4. Unesite odredišne brojeve i pritisnite <OK>.
5. Pritisnite <Pošalji> da biste poslali poruku.

Slanje multimedijskih poruka (MMS)

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **MMS poruke** → **Novi MMS**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite **<OK>**.
4. Odaberite **Slika** i dodajte slikovnu datoteku.
5. Odaberite **Zvuk** i dodajte zvučnu datoteku.
6. Odaberite **Poruka** i unesite tekst poruke.
7. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Obavljeno**.
8. Nakon dovršetka pritisnite tipku **<Opcije>** i odaberite **Slanje**.
9. Odaberite prazno mjesto.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

10. Odaberite **Brojevi** ili **E-mail**, pa unesite brojeve ili adrese odredišta. U protivnom odaberite **Imenik** za preuzimanje iz Imenika.
11. Pritisnite **<Pošalji>** da biste poslali poruku.

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite **<Pogled>**.
2. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Poruke** → **SMS poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Pregled MMS poruke

Nakon što se pojavi obavijest:

1. Pritisnite <Pogled>.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Preuzimanje**.
3. Odaberite poruku iz mape Dolazne poruke.

Iz mape Dolazne poruke:

1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke** → **MMS poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite poruku.

Pristup glasovnoj pošti


1. Pritisnite i držite [1] u načinu mirovanja.
2. Pratite upute sustava.

Upotreba infracrvenog

Telefon ima infracrveni port koji omogućuje slanje i primanje podataka s različitih vrsta uređaja koji podržavaju IR-vezu.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji **Imenik**, **Kamera** ili **Media pretnac**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Slanje IR-vezom**.
4. Poravnajte infracrvene portove na telefonu i na drugom uređaju.

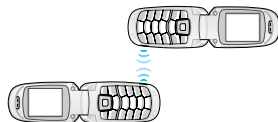

Primanje podataka

1. Postavite infracrvenu značajku na **Uključeno** (ikona IR-veze prikazuje se na gornjem retku).
2. Poravnajte infracrveni port na telefonu s infracrvenim portom na uređaju s kojim želite dijeliti informacije.

-
3. Kada primate podatke s drugog uređaja od vas će se tražiti spremanje datoteke.
 4. Odaberite **Da** da biste spremili datoteku u odgovarajuću mapu.

Upravljanje rasporedom

Stvaranje zapisa

-
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [C].
 2. Unesite sadržaj zapisa i pritisnite <OK>.
 3. Odaberite vrstu zapisa.
 4. Odaberite datum s kalendara.
 5. Da biste koristili **Poziv** unesite broj koji trebate birati i pritisnite <OK>.
Da biste koristili **Godišnjica**, preskočite korak 7.
 6. Unesite vrijeme zapisa i pritisnite <OK>.

Pristup rasporedu

-
7. Pritisnite <**Da**> da biste postavili alarm.
 8. Unesite vrijeme u koje alarm zvoni i pritisnite <OK>.
 9. Odaberite ton alarma. Zapis će biti spremljen.
-
1. U načinu mirovanja pritisnite [Desno].
 2. Odaberite datum.
 3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

Unos teksta

ABC, T9, numerički i simbolni način

Upotrebom načina ABC, T9, numeričkog i simbolnog načina možete unijeti tekst za neke značajke poput slanja poruka, kontakta ili kalendara.

Promjena načina unosa teksta

- Pritisnite desnu funkcijsku tipku i odaberite željeni način rada.
- Pritisnite i zadržite desnu funkcijsku tipku da biste prebacili iz načina T9 u ABC i obrnuto.
- Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [*] da biste upisali simbol.

Način unosa ABC

Pritisnite i držite odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Č Ć Ç Á Ä Å Â 2	a b c č ć ç á ä å â 2
3	D E F Đ Ě É 3	d e f đ ě é 3
4	G H I Í Î 4	g h i í î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ó Ő Œ Ô 6	m n o ó ő Œ ô 6
7	P Q R S Š Š 7	p q r s š š 7
8	T U V Ú Ü Ů 8	t u v ú ü Ů 8
9	W X Y Z Ž 9	w x y z ž 9
0	0	

Ostali postupci ABC načina

- Da biste isto slovo dvaput unijeli ili da biste unijeli drugo slovo istom tipkom, pričekajte da se pokazivač automatski pomakne udesno ili pritisnite [Desno]. Zatim unesite sljedeće slovo.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite [✖] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto. Možete odabrati mala slova (bez pokazivača), početno veliko slovo (⬆) te sva slova velika (⬆).
- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

Način unosa T9

T9 je način koji predviđa unos teksta te je svaku tipku potrebno pritisnuti samo jednom.

Unos riječi u načinu T9

1. Pritisnite od [2] do [9] da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.
Na primjer pritisnite [2], [6] i [4] da biste u načinu T9 unijeli riječ *Bog*.

T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.

2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.
Na primjer, *Te* i *Ud* koriste [8] i [3].
4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Ostali postupci načina unosa T9

- Pritisnite [1] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite [✖] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto. Možete odabrati mala slova (bez pokazivača), početno veliko slovo (⬆) te sva slova velika (⬆).
- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

Dodavanje nove riječi u rječnik T9

Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

1. Unesite riječ koju želite dodati.
2. Pritisnite **[0]** da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Kada više nema zamjenskih riječi, na dnu reda pojavljuje se **Slovkaj**.
3. Pritisnite **<Slovkaj>**.
4. Unesite željenu riječ pomoću načina ABC, a zatim pritisnite **<OK>**.

Unos brojeva

Brojčani način omogućuje unos brojeva.

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Simbolni način omogućuje unos simbola.

Da biste	Pritisnite
prikazali više simbola	[Gore] ili [Dolje].
odabrali simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
izbrisali simbol	[C].
umetnuli simbol(e)	<OK>.

Značajke poziva

Napredne značajke pozivanja

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.



- Pritisnite [C] da biste obrisali zadnji broj ili pritisnite i držite [C] da biste obrisali čitav zaslon. Možete pomaknuti pokazivač da biste ispravili znamenku.
- Držite pritisnutu tipku [*] da biste unijeli pauzu između brojeva.

2. Pritisnite [↶].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [☎].

Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [↶].

Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite [↶] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [↶].

Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik, možete ga birati iz njega.
► str. 27

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće zovete dodijelili određenim brojčanim tipkama. ► str. 28

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta i pritisnite [#].
2. Pregledajte ostale brojeve, ako je potrebno.
3. Pritisnite <Nazovi> ili [↶] da biste pozvali željeni broj.

Odgovaranje na poziv

Prilikom primanja dolaznog poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <**Prihvati**> ili [↶] da biste odgovorili na poziv.

Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je uključena značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke [📞] i [▲/▼].
▶ str. 62
- Ako je aktivna značajka **Aktivni poklopac** jednostavno možete otvoriti telefon. ▶ str. 62
- Pritisnite [📞] da biste poziv odbili.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [▲/▼] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka sa strane**.
▶ str. 62

Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

- Pritisnite <**Propuš**>.

- Ako je potrebno pogledajte propuštene pozive.
- Pritisnite [↶] da biste birali željeni broj.

Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona. Gumb

Da biste	Pritisnite
ponovo birali posljednji broj	i gumb dvaput zadržite.
odgovorili na poziv	i držite ga.
završili poziv	i držite ga.

na slušalicama radi na sljedeći način:

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim značajkama.

Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Pomoću [▲/▼] namjestite glasnoću u slušalici tijekom poziva.

Pritisnite [▲] da biste povećali glasnoću, a [▼] da biste je smanjili.

Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta, možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Čekanje** da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Zamjena** da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏏].

Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju te ukoliko ste aktivirali značajku poziva na čekanju. ► str. 33

1. Pritisnite [↶] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Zamjena** da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏏].

Mogućnosti tijekom poziva

Pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Zvučnik uključen/Normalno:** uključite značajku zvučnika ili se ponovno prebacite na normalni način.
- **Čekanje/Preuzimanje:** razgovor u tijeku stavite na čekanje ili preuzmite poziv.
- **Zamjena:** prebacivanje između trenutnog poziva i poziva na čekanju za vrijeme konferencijskog razgovora.
- **Pridruži:** uspostavite konferencijski razgovor na načina da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do 5 ljudi.

- **Izdvoji:** povedite privatni razgovor s jednim od sudionika konferencijskog razgovora. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Pridruži** da biste se vratili na konferencijski poziv.
- **Bez zvuka/Sa zvukom:** isključite mikrofona na telefonu kako vas sugovornik na telefonu ne bi mogao čuti ili ponovno uključite ton.
- **DTMF isključeni/DTMF uključeni:** isključite ili uključite ton tipki.

☒ Kako bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **DTMF uključeni**.
- **Imenik:** pristup popisu kontakata.
- **DTMF slanje:** pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i oglašavaju se kada pritisnete neku brojčanu tipku. Ta je opcija korisna ako u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, upisujete lozinku ili broj bankovnog računa.

- **Poruka:** pristupanje SMS poruci u Dolaznim ili Odlaznim porukama. Također možete napisati i poslati novu SMS poruku.
- **Snimanje razgovora:** snimite vlastiti razgovor.
- **Prijenos:** prenesite trenutno aktivni poziv na pozivatelja na čekanju. Dva pozivatelja mogu međusobno razgovarati, ali vas se iz poziva isključuje.
- **Jasnoća glasa uklj./Jasnoća glasa isklj.:** uklanja okolnu buku i povećava kvalitetu poziva, tako da vas osoba s kojom razgovarate može jasno čuti čak i ako ste na vrlo bučnom mjestu.
- **Prekid poziva na čekanju:** prekinite poziv koji je trenutno na čekanju.
- **Ukloni:** isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.
- **SIM AT:** pristupite posebnim uslugama koje pruža SIM kartica, kao što su novosti, prognoze vremena, sport, zabava te lokalne usluge. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM Application Toolkit menije.

Značajke menija

Navedene su sve mogućnosti menija

Imenik

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali koriste se kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Imenik>.

Traži

Koristite ovaj meni za pretraživanje brojeva u Imeniku.

Pronalaženje unosa

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite ime s popisa.
3. Pomaknite se na broj i pritisnite [↵] da biste nazvali.

Mogućnosti Imenika

Prilikom pregledavanja pojedinosti o kontaktu pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi broj:** uređivanje podataka o kontaktima.
- **Promjena imena:** promjena naziva kontakta.
- **Slanje SMS poruke:** slanje SMS poruke na odabrani broj.
- **Kopiranje:** kopiranje odabranog broja u memoriju telefona ili na SIM karticu.
- **Slanje IR-vezom:** slanje kontakta preko infracrvenog porta.
- **Brisanje unosa:** brisanje kontakta.

Dodaj

Koristite ovaj meni da biste dodali novi kontakt u Imenik.

Spremanje kontakta u memoriju telefona

1. Unesite broj telefona i pritisnite <Spremi>.
2. Odaberite **Telefon** → vrsta broja.
3. Unesite ime i pritisnite <OK>.
4. Da biste spremili dodatne podatke, pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste došli do željenog polja.

5. Unesite podatke ili promijenite postavke.

- **Mobitel/Doma/Ured/Fax/Ostali:** Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi broj** i dodajte broj u bilo koju kategoriju.
- **E-Mail:** pritisnite <**Uredi**> i dodijelite e-mail adresu.
- **Nota:** pritisnite <**Uredi**> i dodajte zapis o osobi.
- **Grupa:** pritisnite <**Opcije**> i dodijelite unos iz imenika grupi pozivatelja.
- **Slika pozivatelja:** pritisnite <**Opcije**> i dodijelite identifikacijsku sliku koja će vas obavijestiti o pozivu određene osobe.
- **Ton zvona:** pritisnite <**Opcije**> i dodijelite ton zvona koji će vas obavijestiti o pozivu određene osobe.

6. Pritisnite <**OK**> ili <**Odaberi**>.

Pohrana kontakta na SIM karticu

1. Unesite broj telefona i pritisnite <**Spremi**>.
2. Odaberite **SIM**.
3. Unesite ime i pritisnite <**OK**>.
4. Ako je potrebno, promijenite memorijski položaj.
5. Pritisnite <**OK**> da biste spremili kontakt.

Brzo biranje

Koristite ovaj meni da biste dodijelili brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam najčešće biranih brojeva.

Dodjeljivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja glasovne pošte.
2. Odaberite **Uredi broj**.
3. Unesite broj telefona ili pritisnite <**Imenik**> da biste preuzeli broj iz Imenika.
4. Pritisnite <**OK**>.

Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje pritisnite <**Odaberi**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi broj:** unesite broj ili tipki dodijelite drugi broj.
- **Promjena imena:** promjena naziva kontakta.
- **Brisanje:** odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

Biranje brojeva za brzo biranje

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

Kopiranje svih unosa na telefon

Pomoću ovog menija kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona.

Brisanje svih

Pomoću ovog menija obrišite sve unose u imeniku pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona.

1. Pritisnite **<Odaberi>** da biste označili mjesta memorije koje treba očistiti.
2. Pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili brisanje.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

☒ Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 61

Vlastiti broj

Koristite ovu značajku da biste pregledali telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

Postavke grupa

Pomoću ovog menija promijenite svojstva grupa pozivatelja.

Za svaku su grupu pozivatelja dostupne sljedeće mogućnosti:

- **Melodija:** odaberite zvono koje će vas obavijestiti kada vas nazove član određene grupe.
- **Promjena imena:** mijenjanje naziva skupine.
- **Vidi sliku:** prikaz pozivateljeve identifikacijske slike obavijestiti će vas o pozivu člana grupe.

Status memorije

Pomoću ovog menija provjerite broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona i na SIM kartici.

Mrežni imenik

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika.

Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

Pomaknite se na željeni broj i pritisnite **<Nazovi>** ili [**↶**].

SIM-AT meni *(Meni 1)*

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM-AT karticu koja pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge lociranja. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga.

Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **SIM-AT meni**.

Popis poziva *(Meni 2)*

Koristite ovaj meni da biste vidjeli upućene, primljene ili propuštene pozive te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva, ako SIM kartica podržava tu značajku.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Popis poziva**.

Propuštena poziva *(Meni 2.1)*

Ovaj meni prikazuje zadnje pozive na koje se niste javili.

Pristup popisima poziva

1. Pritisnite [Gore] ili [Dolje] za pomicanje kroz pozive.
2. Pritisnite [OK/↵] da biste vidjeli pojedinosti poziva, a [↶] da biste birali broj.

Mogućnosti popisa poziva

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poziv:** pozivanje odabranog broja.
- **Slanje SMS poruke:** slanje SMS poruke na odabrani broj.
- **Uredi:** uređivanje označenog broja.
- **Brisanje:** brisanje odabranog broja.
- **Brisanje svih:** brisanje svih popisa poziva.

Dolazni pozivi *(Meni 2.2)*

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive.

Odlazni pozivi *(Meni 2.3)*

Ovaj meni prikazuje posljednje odlazne pozive.

Brisanje svih (Meni 2.4)

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite **<Odaberi>** da biste označili vrste poziva koje treba očistiti.
2. Pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili brisanje.

Vrijeme poziva (Meni 2.5)

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih:** provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih:** provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.
- **Poništi brojač:** poništite brojače trajanja razgovora. Trebate unijeti šifru telefona.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 61

Troškovi poziva (Meni 2.6)

Ova mrežna značajka prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ona se ne koristi se za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg razgovora:** provjeravanje troška posljednjeg poziva.
- **Ukupan trošak:** prikazuje ukupan trošak svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postaviti maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak:** provjerite maksimalni dopušteni iznos troška postavljen u mogućnosti **Postaviti maksimalni trošak**.
- **Poništavanje vrijednosti:** poništavanje brojača troška.
- **Postaviti maksimalni trošak:** postavljanje maksimalno dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica:** postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

Mrežne usluge (Meni 3)

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojediniosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

Da biste pristupili ovom meniju pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Mrežne usluge**.

Preusmjeravanje poziva (Meni 3.1)

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
 - **Uvijek:** preusmjeravanje svih poziva.
 - **Zauzeto:** preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
 - **Nema odgovora:** preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.
 - **Nedostupno:** pozivi će biti preusmjereni ako se nalazite izvan područja koje pokriva vaš mobilni operater ili ako je mobilni telefon isključen.
 - **Prekini sve:** poništavanje svih preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.

3. Pritisnite **<Aktiv.>** Da biste isključili preusmjeravanje poziva, odaberite **<Ukloni>**.
4. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjereni i zatim pritisnite **<OK>**.
5. Ako ste odabrali **Nema odgovora**, odaberite koliko će dugo mreža čekati prije preusmjeravanja poziva te pritisnite **<Odaberi>**.

Zabrana poziva (Meni 3.2)

Ova vam mrežna usluga omogućuje ograničavanje poziva.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
 - **Svi odlazni:** zabranjeni su svi odlazni pozivi.
 - **Međunarodni:** zabranjeni su međunarodni pozivi.
 - **Međunarodni osim prema doma:** tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema vašoj matičnoj zemlji.
 - **Svi dolazni:** zabranjeni su dolazni pozivi.
 - **Dolazni u inozemstvu:** zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan područja vašeg matičnog poslužitelja.

- **Prekini sve:** poništavanje svih postavka zabrana poziva, dopušteno normalno primanje i upućivanje poziva.
 - **Promijeni šifru za zaključavanje:** promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
 3. Pritisnite <**Aktiv.**>. Da biste isključili zabranu poziva pritisnite <**Deakt.**>.
 4. Upišite šifru zabrane poziva, koju ste dobili od davatelja usluga te pritisnite <**OK**>.

Poziv na čekanju (Meni 3.3)

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ta mogućnost primjenjivati.
2. Pritisnite <**Aktiv.**>. Da biste isključili poziv na čekanju pritisnite <**Deakt.**>.

Odabir mreže (Meni 3.4)

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će mreža biti odabrana automatski.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

ID pozivatelja (Meni 3.5)

Ova vam mrežna usluga omogućuje skrivanje vašeg telefonskog broja na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

Odaberete li **Početne postavke** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.



Neki mobilni operateri možda neće dopustiti promjenu te postavke.

Odabir frekvencije (Meni 3.6)

Da biste mobilnim telefonom mogli upućivati i primati pozive, on mora biti prijavljen na neku od dostupnih mreža. Ovaj mobilni telefon može koristiti sljedeće vrste mreža: GSM 1900, kombinirano GSM 900/1800 i trofrekvencijsko (GSM 900/1800/1900).

Postavljena frekvencija koju mobilni telefon koristi ovisi o državi u kojoj je telefon kupljen. Kad putujete u inozemstvo, nemojte zaboraviti odabrati ispravnu frekvenciju.

Aktivna linija (Meni 3.7)

Neke se SIM kartice mogu koristiti s dva pretplatnička broja. Ako vaša SIM kartica podržava ovu funkciju, pomoću ovog menija odaberite liniju koji se koristi za pozivanje. Pozive možete primiti na obje linije, neovisno o odabranoj liniji.

Postavke tona (Meni 4)

Pomoću ovog menija prilagodite razne postavke tona, kao što je melodija poziva, melodija poruke i zvuk upozorenja koje možete koristiti u raznim situacijama.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Postavke tona**.

Pozivi (Meni 4.1)

Pomoću ovog menija promijenite postavke zvuka za pozive.

- **Melodije:** Odaberite jednu od postavljenih melodija koje možete koristiti kao ton zvona.

- **Moji zvukovi:** odaberite da se skinuta melodija koristi kao ton zvona.
- **Glasnoća zvona:** odaberite glasnoću zvona.
- **Vrsta zvona:** odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

Poruke (Meni 4.2)

Pomoću ovog menija promijenite postavke zvona za dolazne SMS ili MMS poruke.

- **Melodija:** odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.
- **Vrsta zvona:** navedite način na koji želite biti obavješteni o novim dolaznim porukama.
- **Ponavljanje:** odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

Ton uklj./isklj. (Meni 4.3)

U ovom meniju možete uključiti ili isključiti melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja i isključenja.

Ton priključenja *(Meni 4.4)*

Koristite ovaj meni da biste postavili telefon da oglašuje zvukom signalom uspješnu uspostavu veze.

Ton tipkovnice *(Meni 4.5)*

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglašiti kada pritisnete tipku.

- ☒ Glasnoću tona tipkovnice možete podesiti pomoću tipke [▲/▼] u načinu mirovanja.

Podsjetnik svake minute *(Meni 4.6)*

Koristite ovaj meni da biste postavili telefon da oglašava zvukom signalom svaku minutu poziva te da vas tako obavještava o duljini razgovora.

Bešumno *(Meni 4.7)*

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon obavijestiti o pojedinim događajima tijekom bešumnog načina rada.

Obavijesti tijekom poziva *(Meni 4.8)*

Pomoću ovog menija postavite telefon da se oglašava zvukom signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglašuje alarm.

Poruke *(Meni 5)*

Koristite meni **Poruke** da biste poslali i primili SMS ili MMS poruke. Također možete koristiti push poruke, glasovnu poštu te info usluge mreže.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Poruke**.

SMS poruke *(Meni 5.1)*

SMS (Short Message Service) omogućuje vam slanje ili primanje tekstualnih poruka, uključujući slike, zvučne isječke i animirane slike.

Novi SMS *(Meni 5.1.1)*

Pomoću ovog menija sastavite ili pošaljite SMS poruku.

- ☒ Ovom meniju možete brzo pristupiti ako u stanju mirovanja pritisnete tipku [Lijevo].

1. Unesite svoju poruku.

- ☒ Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.

2. Pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Slanje:** slanje poruke.
- **Tekst:** promjena značajki teksta.
- **Dodaj medij/Dodaj smajlića:** poruci dodaje sliku, animiranu sliku, melodiju ili smajlića.
- **Obrasci:** umetanje obrasca teksta u tekst.
- **Spremanje poruke:** poruku sprema u Odlazne poruke.

3. Nakon dovršetka pritisnite tipku <Opcije> i odaberite **Pošalji**.

4. Unesite broj telefona ili pritisnite <Imenik> da biste odabrali broj iz Imenika i pritisnite <OK>.

Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.

5. Pritisnite <Pošalji> da biste poslali poruku.

Dolazne poruke (Meni 5.1.2)

Pomoću ovog menija pristupite primljenim SMS porukama.

Prilikom pregledavanja poruke pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Brisanje:** brisanje poruke.
- **Odgovori:** slanje odgovora pošiljatelju.
- **Poziv:** biranje pošiljateljevog telefonskog broja.
- **Izdvoji broj:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Slanje:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Uredi:** uređivanje poruke.
- **Izdvoji medij:** spremanje medijskih stavki iz poruke u memoriju telefona.
- **Prijenos:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.

Odlazne poruke (Meni 5.1.3)

Pomoću ovog menija pristupate SMS porukama koje ste poslali ili pohranili za kasnije slanje.

Dok gledate poruku pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Brisanje:** brisanje poruke.
- **Izdvoji broj:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Slanje:** šalje ili ponovo šalje poruku.
- **Uredi:** uređivanje poruke.
- **Prijenos:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.

Smajlići (Meni 5.1.4)

Telefon već sadrži smajlice te ih možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruke. Pomoću ovog menija sastavite ili uredite smajlice u poruci.

Stvaranje smajlića.

1. Odaberite **Moji smajlići**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj**.
3. Unesite smajlića i pritisnite <**OK**>.

Upotreba mogućnosti smajlića

Na zaslonu **Moji smajlići** pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređuje odabranog smajlića.
- **Slanje:** stvaranje i slanje nove poruke pomoću smajlića.
- **Brisanje:** brisanje smajlića.

Brisanje svih (Meni 5.1.5)

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve poruke u svakoj mapi poruka.

1. Pritisnite <**Odaberi**> da biste odabrali mape koje treba očistiti.
2. Pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili brisanje.

MMS poruke (Meni 5.2)

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, glasa i zvuka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

Novi MMS (Meni 5.2.1)

Pomoću ovog menija sastavite ili pošaljite MMS poruku.

1. Odaberite redak **Naslov**.
2. Unesite naslov poruke i pritisnite <OK>.
3. Odaberite redak **Slika** ili **Zvuk** i dodajte slikovnu ili zvučnu datoteku.



- Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluge.
- Ovisno o vrsti datoteke ili o DRM (Digital Rights Management) sustavu, neke datoteke možda nećete moći prosljeđivati.



4. Odaberite redak **Poruka** te unesite tekst poruke.
5. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Obavljeno**.
6. Pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
 - **Pregled**: prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
 - **Slanje**: slanje poruke.


- **Dodaj stranicu**: dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom na [Lijevo] ili [Desno] na zaslonu za poruke.
- **Prikaz stranice**: promijenite trajanje prikaza stranice. Nakon navedenog vremena automatski će se prikazati sljedeća stranica.
- **Izgled teksta**: promjena značajki teksta.
- **Ukloni naslov/Ukloni sliku/Ukloni zvuk/Ukloni poruku**: uklanjanje dodane stavke.
- **Brisanje stranice**: briše dodanu stranicu.
- **Spremanje poruke**: poruku sprema u pretinac **Priprema** ili **Moja mapa**.

7. Nakon dovršetka pritisnite tipku <Opcije> i odaberite **Slanje**.
8. Odaberite prazno polje odredišta.
9. Odaberite **Brojevi** ili **E-mail**, da biste unijeli brojeve ili e-mail adrese. U protivnom odaberite **Imenik** da biste odabrali broj ili e-mail adresu iz Imenika.
Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
10. Pritisnite <Pošalji> da biste poslali poruku.

Dolazne poruke (Meni 5.2.2)

Pomoću ovog menija pristupite primljenim MMS porukama. Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju status poruke:

-  MMS obavijest
-  MMS poruka

 Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management), poruke s web-sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:






- **Brisanje:** brisanje poruke.
- **Ponovi:** preslušajte poruku.
- **Odgovori:** slanje odgovora pošiljatelju.
- **Odgovori svima:** slanje odgovora pošiljatelju i svim ostalim primateljima.
- **Prosljeđivanje:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Poziv:** biranje pošiljateljevog telefonskog broja.
- **Izdvoji medij:** spremanje medijskih stavki iz poruke u memoriju telefona.

- **Izdvoji broj:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.
- **Premjesti u Moju mapu:** premještanje poruke u pretinac Moja mapa.

Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Pomoću ovog menija pristupite MMS porukama koje su poslone telefonom ili njihovo slanje nije uspjelo.

Sljedećim ikonama prikazan je status poruke:

-  upravo se šalje
-  poslano
-  ponovno slanje
-  slanje neuspješno
-  primatelj otvorio

Dok gledate poruku, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Brisanje:** brisanje poruke.
- **Ponovi:** preslušajte poruku.
- **Slanje:** šalje ili ponovo šalje poruku.

- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.
- **Premjesti u Moju mapu:** pomaknite poruku u pretinac **Moja mapa**.

Priprema (Meni 5.2.4)

Pomoću ovog menija pristupate MMS porukama koje ste pohranili za kasnije slanje.

Dok gledate poruku, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Slanje:** slanje poruke.
- **Ponovi:** preslušajte poruku.
- **Brisanje:** brisanje poruke.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

Moja mapa (Meni 5.2.5)

Pomoću ovog menija možete spremati poruke koje ste spremili korištenjem mogućnosti **Premjesti u Moju mapu** tijekom čitanja poruke.

Brisanje svih (Meni 5.2.6)

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve poruke u svakoj mapi poruka.

1. Pritisnite **<Odaberi>** da biste odabrali mape koje treba očistiti.
2. Pritisnite **<OK>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili brisanje.

Push poruke (Meni 5.3)

Koristite ovaj meni da biste pristupili porukama primljenim s web-poslužitelja.

- **Dolazne poruke:** pristupite push porukama koje ste primili.
- **Postavke:** određuje prima li ili ne vaš telefon push poruke.
Uvijek: mobilni telefon prima push poruke.
Nikad: mobilni telefon odbija push poruke.
Po izboru: telefon prima push poruke s određenog web-poslužitelja.
- **Brisanje svih:** briše sve push poruke.

Obrasci (Meni 5.4)

Pomoću ovog menija izradite tekstualne obrasce često korištenih poruka koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja poruke.

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite <OK>.

Glasovna pošta (Meni 5.5)

Pomoću ovog menija postavite broj poslužitelja glasovne pošte i pristupite vašoj glasovnoj pošti.

- ☒ Prije pristupanja porukama glasovne pošte morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Vaš davatelj usluga može dati broj poslužitelja glasovne pošte.

- **Povezivanje na glas. poštu:** povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.
- **Broj glasovnog poslužitelja:** promjena ili brisanje naziva i broja poslužitelja glasovne pošte.

Info usluge (Meni 5.6)

Info usluge šalju različite SMS poruke, poput vremenske prognoze i stanja u prometu.

Ovim se menijem služite da biste promijenili postavke usluge i pristupili info uslugama.

- **Poruke:** pristupite porukama info usluge koje ste primili.

Pretinac **Trenutne poruke** čuva mrežne poruke sve dok se telefon ne isključi. Pritisnite <Opcije>, a zatim odaberite **Spremanje** da biste poruke spremili u pretinac nakon što se pojavi tekstualna obavijest **Arhiva**.

Mapa **Arhiva** čuva mrežne poruke neograničeno dugo.

- **Preuzimanje:** odaberite želite li primati info usluge mreže ili ne.
- **Kanal:** označava kanale s kojih želite primati poruke info usluge. Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.
- **Jezik:** odaberite željene jezike u kojima se prikazuje poruka info usluge.

Postavke (Meni 5.7)

Pomoću ovog menija postavite različite mogućnosti za korištenje usluge slanja poruka.

SMS poruke (Meni 5.7.1)

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Centar za usluge:** pohranjivanje ili promjena broja poslužitelja za SMS poruke.
- **Period slanja:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

- **Vrsta poruke:** postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater će poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.
- **Odgovor preko istog centra:** omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.
- **Izveštaj o isporuci:** postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.
- **Podrška za znakove:** odabir vrste šifriranja znakova. Ako odaberete **Automatski**, telefon automatski mijenja vrstu šifriranja s GSM-abecede na Uni-code ako unesete znak u Unicodeu. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu. Ako ovaj meni nije prikazan telefon po zadanom omogućuje automatsko šifriranje znakova.

MMS poruke (Meni 5.7.2)

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Postavke slanja:** određivanje postavki slanja MMS poruka:
 - Prioritet:** postavljanje razine prioriteta za poruke.
 - Period slanja:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.

Vrijeme isporuke: postavljanje vremena odgode slanja poruka.

Sakrivena adresa: postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.

Izveštaj o isporuci: postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.

Čitanje odgovora: s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.

- **Postavke primanja:** određivanje postavka primanja MMS poruka.

Preuzimanje poruka: postavljanje načina primanja poruka.

- **Ručno:** telefon preuzima nove poruke s MMS poslužitelja pomoću mogućnosti **Preuzimanje**.
- **Automatski:** mobilni telefon automatski preuzima nove poruke s MMS poslužitelja.
- **Odbaci:** mobilni telefon odbija nove poruke.

Odbacivanje anonimnih: odbacivanje poruka od nepoznatih pošiljatelja.

Neprimanje reklama: odbacivanje reklamnih poruka.

Izveštaj dopušten: postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

- **MMS profili:** konfiguriranje potrebnih mrežnih postavki za MMS.

☒ Prije promjene bilo koje MMS postavke u telefonu savjetujte se s davateljem usluge.

Aktualni profil: odabir profila.

Postavke profila: prilagodba mogućnosti za svaki profil:

- **Ime profila:** dodijelite naziv MMS profilu.
- **URL servera:** upišite adresu MMS poslužitelja.
- **Proxy uporaba:** uključivanje ili isključivanje proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke:** prilagodite postavke potrebne za povezivanje na GPRS mrežu.

*Kada je **Proxy uporaba** postavljena na **Uključenje**:*

IP adresa: unos adrese gatewaya.

IP port: unesite broj porta.

APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

*Kada je **Proxy uporaba** postavljena na **Isključenje**:*

DNS1: unesite primarnu DNS adresu.

DNS2: unesite sekundarnu DNS adresu.

APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

Status memorije (Meni 5.8)

Pomoću ovog menija pristupite podacima o memoriji SMS i MMS poruka.

Zabava (Meni 6)

Meni **Zabava** omogućuje korištenje web-pretraživača, igranje Java igara, pristup slikama i zvukovima koji se nalaze u memoriji telefona te slušanje FM radija.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Zabava**.

WWW usluge (Meni 6.1)

WAP (Wireless Application Protocol) pretraživač telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću bežičnog weba možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su igre, pozadine i melodije zvona.


Doma (Meni 6.1.1)

Koristite ovaj meni da biste svoj telefon povezali s mrežom i učitali početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također možete pritisnuti [OK/✓] u načinu mirovanja.

Kretanje po web-pretraživaču

Da biste	Pritisnite
se kretali po stavkama pretraživača	[Gore] ili [Dolje].
odabrali stavku pretraživača	<✓>.
se vratili na prethodnu stranicu	<Natrag> ili [C].

Upotreba mogućnosti pretraživača

S bilo koje web-stranice pritisnite [*] ili odaberite  na vrhu zaslona da biste pristupili sljedećim mogućnostima:


- **Back:** povratak na prethodnu stranicu.
- **Home:** povratak na početnu stranicu.
- **Exit:** izlaz iz web-pretraživača.
- **Reload:** ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
- **Show URL:** prikazivanje URL adrese trenutne web stranice. Trenutno otvorenu stranicu možete postaviti kao početnu stranicu preglednika.
- **About...:** prikaz informacija o verziji web-pretraživača.

Pristup ostalim menijima na telefonu

S bilo koje web-stranice pritisnite [#] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi na URL:** ručni unos URL adrese.
- **Favoriti:** prebacuje vas na meni **Favoriti**.
- **Poruke:** pristupanje SMS poruci u Dolaznim porukama. Također možete napisati i poslati novu SMS poruku.
- **Media pretinac:** prijelaz u meni **Media pretinac**.

Izlaz iz web-pretraživača

Pritisnite [] da biste prekinuli mrežnu vezu i izašli iz pretraživača.

Favoriti (Meni 6.1.2)

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste mogli brzo i jednostavno pristupati web-stranicama.

Dodavanje favorita

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite URL adresu i pritisnite **<OK>**.
3. Unesite naziv favorita i pritisnite **<OK>**.

Mogućnosti favorita

Nakon spremanja stavke, pritisnite **<Odaberi>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Idi:** pristupanje web-stranici favorite.
- **Uredi:** uredite URL adresu i naslov favorita.
- **Brisanje:** obrišite favorit.

Idi na URL (Meni 6.1.3)

Pomoću ovog menija ručno unosite URL adresu i pristupate pridruženoj web-stranici.

Obriši međuspremnik (Meni 6.1.4)

Pomoću ovog menija obrišite međuspremnik. Međuspremnik čini privremenu memoriju u koju se spremaju nedavno posjećene web-stranice.

Proxy postavke (Meni 6.1.5)

Pomoću ovog menija postavite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s web-pretraživačem. Profil kojem ste posljednjem pristupili automatski se aktivira za pristup bežičnom webu.



Prije promjene bilo kojih postavki pretraživača u telefonu savjetujte se s davateljem usluge.

Postavite sljedeće parametre pojedinog poslužitelja:

- **Ime profila:** unos imena profila.
- **Početna stranica:** unos URL adrese stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
- **Prijenos:** odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
- **Proxy uporaba:** uključivanje ili isključivanje proxy poslužitelja.
- **GPRS postavke:** prilagodite sljedeće mrežne postavke za GPRS:

*Kada je **Proxy uporaba** postavljena na **Uključenje**:*

IP adresa: upišite IP adresu proxy poslužitelja.

IP port: unesite broj porta.

APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

*Kada je **Proxy uporaba** postavljena na **Isključenje**:*

DNS1: unesite primarnu DNS adresu.

DNS2: unesite sekundarnu DNS adresu.

APN: unesite naziv točke pristupa GPRS mrežnog gatewaya.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

- **GSM postavke:** prilagodite sljedeće mrežne postavke za GSM:

*Kada je **Proxy uporaba** postavljena na **Uključenje**:*

IP adresa: upišite IP adresu proxy poslužitelja.

IP port: unesite broj porta.

Tel. broj: unesite PPP telefonski broj.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.

*Kada je **Proxy uporaba** postavljena na **Isključenje**:*

DNS1: unesite primarnu DNS adresu.

DNS2: unesite sekundarnu DNS adresu.

Tel. broj: unesite PPP telefonski broj.

Korisničko ime: unos korisničkog imena.

Šifra: unos šifre.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.

Odabrani proxy (Meni 6.1.6)

Pomoću ovog menija aktivirajte jedan od postavljenih proxy poslužitelja.

Media pretinac (Meni 6.2)

Pomoću ovog menija pristupite slikama, glasovnim zapisima i zvučnim isječcima u memoriji telefona.

Fotografije (Meni 6.2.1)

Pomoću ovog menija pristupite snimljenim fotografijama.

Prilikom pregleda datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Slanje:** slanje datoteke putem MMS-a.
- **Slanje IR-vezom:** slanje datoteke preko infracrvenog porta.
- **Promjena imena:** promjena imena datoteke.
- **Brisanje:** brisanje datoteke.
- **Premjesti u album:** datoteku premješta u mapu **Moj album**.
- **Postavljeno za:** postavite sliku kao pozadinu početnog zaslona ili ID pozivatelja za unos u lmenik.
- **Zaštita:** zaštita datoteke od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Skinute slike (Meni 6.2.2)

Pomoću ovog menija pristupite slikama preuzetim s bežičnog weba ili dobivenim u porukama.

Prilikom pregleda datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Slanje:** slanje datoteke putem MMS-a.
- **Slanje IR-vezom:** slanje datoteke preko infracrvenog porta.
- **Promjena imena:** promjena imena datoteke.
- **Brisanje:** brisanje datoteke.
- **Postaviti za pozadinu:** postavite sliku kao pozadinu zaslona u načinu mirovanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Zvukovi (Meni 6.2.3)

Pomoću ovog menija otvorite snimljene glasovne zapise i zvučne isječke koje ste skinuli s bežičnog weba ili koje ste primili u porukama.

Prilikom pregleda datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Slanje:** slanje datoteke putem MMS-a.
- **Slanje IR-vezom:** slanje datoteke preko infracrvenog porta.
- **Promjena imena:** promjena imena datoteke.

- **Brisanje:** brisanje datoteke.
- **Postaviti za ton zvona:** postavljanje zvučnog isječka za ton zvona.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

Brisanje svih (Meni 6.2.4)

Pomoću ovog menija obrišite čitav medijski sadržaj pojedinih media pretinaca.

Status memorije (Meni 6.2.5)

Ovaj meni možete koristiti za provjeru ukupne količine memorije za medijske sadržaje i količine memorije koju trenutno koriste pojedini medijski pretinci.

JAVA svijet (Meni 6.3)

Koristite ovaj meni da biste pristupili i igrali Java igre te da biste promijenili mrežne postavke potrebne za pristup Java poslužitelju.

Skidanje (Meni 6.3.1)

Pomoću ovog menija pristupate integriranim Java igrama ili skinutim Java aplikacijama.

Pristup integriranim igrama

Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu. Zavisno o vrsti igre postupak se možda razlikuje.

Mogućnosti Java aplikacija

Na popisu aplikacija pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pokreni:** pokretanje odabranog programa.
- **Brisanje:** brisanje odabrane aplikacije.
- **Detalji:** pristup svojstvima aplikacije.

Internet postavke (Meni 6.3.2)

Pomoću ovog menija postavite mrežne postavke potrebne za pristup Java poslužitelju.

- **APN:** unesite naziv pristupne točke.
- **Korisničko ime:** unos korisničkog imena.
- **Šifra:** unos šifre.
- **DNS postavke:** unos DNS adrese.

Status memorije (Meni 6.3.3)

Pomoću ovog menija provjerite koliko se memorije koristi i koliko je memorije dostupno za Java aplikacije.

FM radio (Meni 6.4)

Pomoću ovog menija slušajte glazbu ili vijesti preko FM radija na telefonu.

Uključivanje i slušanje radija

Prvo morate na telefon spojiti slušalice koje služe kao antena.

1. Priložene slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.
2. Na zaslonu FM Radija pritisnite **<Opcije>** i odaberite **FM radio uključen**.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli željenu radio stanicu.

Pritisnite i držite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio frekvencije.



- Pritisnite [**▲/▼**] da biste prilagodili glasnoću.
- Možete odgovoriti na dolazni poziv ili koristiti druge funkcije telefona dok slušate radio.
- Kvaliteta radijskog emitiranja ovisi o pokrivenosti radijskog signala u tom području.

Postavljanje radio stanice

Da biste bez pretraživanja kroz šumove frekvencija brzo pristupili omiljenoj radio stanici, možete je pohraniti.

1. Priložene slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona.
2. Na zaslonu FM Radija pritisnite **<Opcije>** i odaberite **FM radio uključen**.
3. Pomaknite se do prazne lokacije.
4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli željenu radio stanicu.
Pritisnite i držite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli dostupne radio frekvencije.
5. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dodaj**.
6. Unesite naslov stanice i pritisnite **<OK>**.
7. Pritisnite **<OK>** kada se prikaže frekvencija odabrane radio stanice.

Da biste slušali pohranjene stanice na zaslonu FM Radija pritisnite [Gore] ili [Dolje].

Isključivanje radija.

Da biste isključili radio na zaslonu radija pritisnite **<Opcije>** i odaberite **FM radio isključen** ili odspojite slušalice.

Korištenje radijskih mogućnosti

Na zaslonu FM radio pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **FM radio uključen/FM radio isključen:** uključivanje ili isključivanje radija.
- **Dodaj:** dodavanje radio stanica.
- **Uredi:** uređivanje naslova ili frekvencije spremljene radio stanice.
- **Samopodešavanje:** pustite da telefon automatski traži i pohranjuje dostupne radio frekvencije.
- **Ukloni:** uklonite odabranu stanicu ili sve stanice.
- **Zvučnik uključen/Slušalica uključena:** promjena načina radija na zvučnik telefona ili na slušalice.
- **Glasnoća:** podesite glasnoću radija.

Organizator *(Meni 7)*

Značajka organizatora omogućuje praćenje rasporeda i izradu popisa zadataka ili podešavanje alarma. Telefon možete koristiti kao diktafon, za prikaz svjetskog vremena, kao kalkulator, za preračunavanje ili kao štopericu.

Da biste pristupili ovom meniju pritisnite **<Meni>** u načinu mirovanja i odaberite **Organizator**.

Novi zapis *(Meni 7.1)*

Pomoću ovog menija stvorite novu stavku.



Ovom meniju možete brzo pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete i držite **[C]**.

1. Unesite sadržaj i pritisnite **<OK>**.
2. Odaberite vrstu zapisa.
3. Odaberite datum na kalendaru.
4. Da biste koristili **Poziv** unesite broj koji trebate birati i pritisnite **<OK>**.
Da biste koristili **Godišnjica**, preskočite na korak 6.
5. Unesite vrijeme zapisa i pritisnite **<OK>**.

6. Pritisnite <Da> da biste postavili alarm.
7. Unesite vrijeme u koje alarm zvoniti i pritisnite <OK>.
8. Odaberite ton alarma.

Kalendar (Meni 7.2)

Pomoću ovog menija pratite raspored događanja u mjesecu.

Pregled kalendara

Kada pristupite ovom meniju, pojavljuje se kalendar s Pregledom po mjesecima s današnjim datumom označenim plavim okvirom.

Odabir dana

- Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste mijenjali odabir po danima.
- Pritisnite [Gore] ili [Dolje] da biste mijenjali odabir po tjednima.
- Pritisnite i držite [Gore] ili [Dolje] da biste se kretali obzirom na mjesec.
- Pritisnite i držite [Gore] ili [Dolje] da biste se kretali obzirom na godinu.





Mogućnosti kalendara

Na kalendaru pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj zapis:** dodavanje nove stavke. ► str. 50
- **Idi na datum:** unesite datum kojem želite pristupiti.
- **Pregledaj sve:** pregled svih stavki pohranjenih u kalendaru. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od stavke do stavke.
- **Brisanje dana:** brisanje stavki spremljenih za trenutno odabrani datum.
- **Brisanje svih:** brisanje svih stavki na kalendaru.

Pregled stavke

Nakon što napravite raspored, pri dnu kalendara pojaviti će se sljedeće ikone i broj stavki za određeni dan.

- | | |
|--|--|
| •  Stavke rasporeda | •  Obaveze (Stavke obaveze) |
| •  Pozivi | •  Godišnjice |

Mogućnosti organizatora



Tijekom pregledavanja stavke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj novu:** dodavanje nove stavke.
- **Brisanje:** brisanje stavke.
- **Uredi:** uređivanje stavke.
- **Premjesti:** premještanje stavke na drugi datum.
- **Kopiranje:** kopiranje stavke na drugi datum.

Popis obaveza (Meni 7.3)

Pomoću ovog menija pristupite obavezama (Stavke obaveze) koje ste sastavili u kalendaru.

Sljedeće ikone na popisu označavaju status zadatka:

-  neobavljena obaveza
-  izvršeni zadatak

Dok gledate obavezu pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj novu:** dodavanje nove obaveze.
- **Označena kao:** promijenite status obaveze.

- **Uredi:** uređivanje obaveze.
- **Premjesti:** premjestite obavezu na drugi datum.
- **Kopiranje:** kopirajte obavezu na drugi datum.
- **Brisanje:** brisanje zadatka.
- **Brisanje svih:** brisanje svih zadataka.

Sat (Meni 7.4)

Pomoću ovog menija promijenite prikazano vrijeme i datum na telefonu. Prije postavljanja datuma i vremena navedite vremensku zonu u odjeljku **Postaviti svjetsko vrijeme**.

- **Postaviti vrijeme:** unos trenutnog vremena.
- **Postaviti datum:** unesite trenutni datum.
- **Postaviti svjetsko vrijeme:** postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte koje je vrijeme u drugim dijelovima svijeta.



Da biste primijenili ljetno i zimsko računanje vremena u vremenskoj zoni pritisnite <**Postavi**> i odaberite **Ljetno/zimsko vrijeme**.

- **Postaviti format:** odaberite format vremena i datuma.

Alarm (Meni 7.5)

Pomoću ovog menija podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Zvučni profili ne utječu na budilicu.

Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Dan alarma**.
3. Pritisnite **<Odaberi>** da biste odabrali dane na koje alarm zvoni i pritisnite **<OK>**.
4. Unesite vrijeme u koje alarm zvoni i pritisnite **<OK>**.
5. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Ton alarma**.
6. Odaberite ton alarma.

Zaustavljanje alarma

- Da biste odabrali alarm koji ne označava buđenje pritisnite **<Potvrda>**.
- Da biste odabrali alarm koji označava buđenje pritisnite **<Potvrda>**.

Pritisnite **<Odgođ.>** kako bi se oglosio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Poništi alarm**.

Postavljanje alarma da zvoni i kad je telefon isključen

Na zaslonu Alarma odaberite **Automatsko uključivanje** → **Uključeno**.




Ako je telefon isključen u vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.



Diktafon (Meni 7.6)

Ovaj meni koristite da biste snimili i preslušali glasovne zapise. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

Snimanje (Meni 7.6.1)

Pomoću ovog menija snimate glasovne zapise.

1. Odaberite  da biste započeli snimanje.
2. Govorite u mikrofonski.
 - Odaberite  da biste pauzirali snimanje.
 - Odaberite  da biste nastavili snimanje.

3. Nakon što ste završili, odaberite . Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Odaberite  da biste preslušali glasovni zapis.

Glasovi (Meni 7.6.2)






Koristite ovaj meni da biste pristupili popisu snimljenih glasovnih zapisa.



Reprodukcija glasovnog zapisa

Odaberite glasovni zapis s popisa.

Tijekom reprodukcije:

- Upotrijebite sljedeće gumbe na zaslonu:

Gumbi	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije.
	Nastavljanje reprodukcije.
	Vraćanje unatrag.
	Kretanje naprijed.
	Zaustavljanje reprodukcije.

- Pritisnite [/>] da biste prilagodili glasnoću.

Brisanje svih (Meni 7.6.3)

Pomoću ovog menija obrišite sve glasovne zapise u memoriji telefona.

Postavke (Meni 7.6.4)

Pomoću ovog menija konfigurirajte postavke snimanja glasovnih zapisa.

- **Vrijeme snimanja:** odaberite način snimanja glasa.
Normalno: snimate glasovni zapis u granicama trenutno dostupne memorije.
Ograničeno za MMS: snimate glasovni zapis koji ćete dodati MMS poruci.
- **Glasnoća:** odaberite razinu glasnoće za snimanje glasovnog zapisa.
- **Postavljeno ime:** promjena zadanog naziva datoteke.

Status memorije (Meni 7.6.5)

Pristupite podacima o memoriji glasovnih zapisa.

Kalkulator (Meni 7.7)

Pomoću ovog menija izvodite osnovne aritmetičke operacije kao što je zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Unesite prvi broj.
Pritisnite [\times] da biste ubacili decimalni zarez ili pritisnite [#] dok se ne pojavi zagrada.
2. Pritisnite [#] da biste pristupili željenim matematičkim funkcijama.
3. Unesite drugi broj.
4. Pritisnite <**Rezultat**> da biste dobili rezultat.
5. Prema potrebi ponovite postupak od koraka 2, da biste potvrdili izračun.

Preračunavanje (Meni 7.8)

Koristite ovaj meni za uobičajeno preračunavanje, kao što je preračunavanje valute i temperature.

1. Odaberite preračunavanje.
2. Unesite vrijednost preračunavanja, a zatim pritisnite [Dolje].
 - Pritisnite [\times] da biste umetnuli decimalni zarez.
 - Pritisnite [#] da biste temperaturu promijenili na vrijednost iznad nule (+) ili ispod nule (-).
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali izvornu jedinicu i pritisnite [Dolje].

4. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste odabrali jedinicu na koju želite preračunati.
5. Pritisnite <**OK**>.
Prikazat će se ekvivalent unesenog iznosa.

Odgođeno slikanje (Meni 7.9)

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojanja telefona. Telefon će vas obavijestiti alarmom kada navedeno vremensko razdoblje istekne.

Pokretanje odgođenog slikanja

1. Pritisnite <**Postavi**>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
3. Pritisnite <**Start**> da biste započeli s odbrojavanjem.

Zaustavljanje odgođenog slikanja

- Pritisnite bilo koju tipku da biste zaustavili odgođeno slikanje kad zazvoni.
- Pritisnite <**Stop**> na zaslonu Odgođeno slikanje da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

Štoperica (Meni 7.10)

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme koje je moguće mjeriti iznosi 10 sati.

1. Pritisnite <OK> da biste pokrenuli odbrojavanje.
2. Pritisnite <OK> da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

Kamera (Meni 8)

Pomoću modula kamere uloženog u vaš telefon možete slikati fotografije.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Kamera** ili pritisnite [Gore].

- ☒ • Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima upotreba kamera nije dopuštena.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ugroziti nečiju privatnost.

Fotografiranje (Meni 8.1)

Fotografije možete snimati različitim načinima. Kamerom nastaju JPEG fotografije.


- ☒ Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u uvjetima jakog osvjetljenja, na fotografijama mogu nastati sjene.

Snimanje fotografija

1. Pristupite meniju **Fotografiranje** da biste uključili kameru i da biste telefon prebacili u način za slikanje. U načinu mirovanja možete pritisnuti i držati [📷] ili [Gore].
2. Napravite bilo kakve prilagodbe ako želite.
 - Pritisnite <📁> da biste koristili mogućnosti kamere. ► str. 57
 - Pomoću tipkovnice promijenite postavke kamere ili se prebacite u druge načine. ► str. 57
3. Pritisnite [OK/↵], lijevu funkcijsku tipku ili [📷] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapu **Moje fotografije**.

4. Da biste	Pritisnite
koristili opcije fotografiranja	<Opcije>. ► str. 58
izbrisali fotografiju	<Obriši>.
se vratili u način za slikanje	[C].

Mogućnosti kamere u načinu za slikanje

U načinu za slikanje pritisnite <> da biste pristupili sljedećim opcijama:

- **Mod:** snimanje fotografije u sljedećim načinima:
Normalno: uobičajen način fotografiranja.
Uzastopno: snimanje slijeda fotografija nekog događaja. Odaberite broj fotografija koje će se snimiti.
Noćno: snimanje fotografije visoke kvalitete u uvjetima slabog osvjetljenja.
Samo fotografiranje: postavljenje telefona da se nakon fotografiranja automatski vrati u način za slikanje.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Rotacija:** zrcaljenje ili vertikalno okretanje slike.

- **Odgođeno slikanje:** namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Postavke:** promjena zadanih postavki snimanja fotografije. ► str. 59
- **Pomoć:** pogledajte koje funkcije tipki možete koristiti u načinu za slikanje.

Upotreba tipki u načinu za slikanje

Tipkovnicu možete koristiti za prilagodbu postavki kamere u načinu za slikanje.

Tipka	Funkcija
Lijevo/ Desno	Prilagođavanje kontrasta.
Gore/Dolje	Povećanje ili smanjivanje.
▲	Okretanje slike okomito.
▼	Prikaz zrcalne slike.
1	Promjena zaslona pogleda.
2	Promjena veličine slike.

Tipka	Funkcija
3	Promjena kvalitete slike.
4	Promjena načina snimanja.
5	Promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
6	Promjena zadanih postavki kamere. ► str. 59
7	Postavljanje odgođenog snimanja.
8	Pristup mapi Moje fotografije .
9	Prikazuje pomoć.

Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Slanje:** slanje fotografije putem MMS-a
- **Slanje IR-vezom:** slanje fotografije preko infracrvenog porta.
- **Promjena imena:** promjena imena fotografije.

- **Idi u Moje fotografije:** pristup mapi **Moje fotografije**.
► str. 47
- **Postavljeno za:** postavite fotografiju kao pozadinu za zaslon u načinu mirovanja ili identifikacijsku sliku pozivatelja za unos u imeniku.
- **Zaštita:** zašтите fotografiju od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima fotografije.

Moje fotografije (Meni 8.2)

Pomoću ovog menija pristupite snimljenim fotografijama.
► str. 47

Moji albumi (Meni 8.3)

Pomoću ovog menija organizirajte fotografije u zasebni album.
► str. 47

Brisanje svih (Meni 8.4)

Pomoću ovog menija obrišite fotografije u pojedinoj mapi i sve fotografije odjednom.

1. Pritisnite <**Odaberi**> da biste odabrali kategorije fotografija koje treba obrisati.

2. Pritisnite <OK>.
3. Pritisnite <Da> da biste potvrdili brisanje.

Postavke (Meni 8.5)

Pomoću ovog menija promijenite zadane postavke slikanja fotografija.

- **Veličina:** odabir veličine slike.
- **Kvaliteta:** odabir kvalitete slike.
- **Zvuk okidača:** odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete okidač kamere.
- **Postavljeno ime:** postavljanje zadanog naziva datoteke.

Status memorije (Meni 8.6)

Pomoću ovog menija provjerite koliko se memorije koristi i koliko je memorije dostupno za kameru.

Postavke telefona (Meni 9)

Pomoću ovog menija prilagodite postavke telefona. Postavke također možete vratiti na zadane vrijednosti.

Da biste pristupili ovom meniju pritisnite <Meni> u načinu mirovanja i odaberite **Postavke telefona**.

Zaslon (Meni 9.1)

Pomoću ovog menija promijenite postavke zaslona i pozadinskog osvjetljenja.

Pozadinu (Meni 9.1.1)

Na zaslonu možete postaviti početni zaslon.

- **Pozadine:** odaberite jednu od postavljenih slika kao prikaz.
- **Fotografije:** odabir jedne od snimljenih fotografija.
- **Skinute slike:** odaberite skinutu sliku kao prikaz.
- **Položaj teksta:** odabir položaja teksta. Ne želite li da u načinu mirovanja bude prikazan tekst odaberite **Isključeno**.
- **Izgled teksta:** odaberite izgled ili boju fonta.

Boje menija (Meni 9.1.2)

Možete odabrati uzorke boja za meni.

Trajanje pozadinskog svjetla (Meni 9.1.3)

Možete odabrati koliko će dugo pozadinsko svjetlo ili zaslon ostati uključeni.

- **Uključeno:** odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Priguši:** odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

Osvjetljenje (Meni 9.1.4)

Pomoću ovog menija podesite osvjetljenje zaslona.

Kontrast t+zaslona (Meni 9.1.5)

Pomoću ovog menija podesite kontrast zaslona. Prilagođavanjem kontrasta zaslon jasno možete vidjeti pri različitim uvjetima osvjetljenja.

Boja slova biranja (Meni 9.1.6)

Pomoću ovog menija odaberite boju fonta za brojeve unesene prilikom biranja.

Svjetlo mreže (Meni 9.1.7)

Pomoću ovog menija uključite ili isključite svjetlo mreže na prednjoj strani telefona. Svjetlo mreže treperi u redovnim razmacima ako je mreža dostupna.

Pozdravna poruka (Meni 9.2)

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

Jezik (Meni 9.3)

Pomoću ovog menija zasebno odaberite jedan od nekoliko jezika za tekst prikazan na zaslonu ili način unosa teksta.

Sigurnost (Meni 9.4)

Pomoću ovog menija zaštitite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.



Upišete li tri puta zaredom pogrešan PIN/PIN 2, SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôd ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

PIN provjera (Meni 9.4.1)

Četveroznamenasti do osmeroznamenasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta značajka omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

PIN promjena (Meni 9.4.2)

Pomoću ovog menija promijenite PIN. Da biste promijenili PIN, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

Telefon zaključan (Meni 9.4.3)

Ovaj meni koristite da biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja. Ako omogućite tu značajku, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenastu do osmeroznamenastu šifru telefona.

Unaprijed postavljena šifra je **00000000**. Šifru promijenite pomoću menija **Promjena šifre**.

Promjena šifre (Meni 9.4.4)

Pomoću ovog menija promijenite šifru telefona.

Privatnost (Meni 9.4.5)

Pomoću ovog menija zaključajte pristup MMS porukama ili datotekama. Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili zaključanim stavkama ili funkcijama.

SIM zaključan (Meni 9.4.6)

Ovaj meni omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom dodjeljivanjem SIM kôda zaključavanja. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

FDN način rada (Meni 9.4.7)

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

PIN2 promjena (Meni 9.4.8)

Ako SIM kartica podržava značajku, pomoću ove funkcije promijenite trenutni PIN2.



Auto. ponovno pozivanje (Meni 9.5)

Pomoću ovog menija postavite telefon tako da nakon neuspjela pokušaja uspostave veze, nastavi s nazivanjem određenog telefonskog broja do deset puta.

Jasnoća glasa (Meni 9.6)

Pomoću ovog menija povećajte osjetljivost mikrofona da biste sugovorniku omogućili da čuje vaš glas jasno, čak i ako šapćete.



Odgovor bilo kojom tipkom (Meni 9.7)

Pomoću ovog menija odgovorite na dolazni poziv pritiskom bilo koje tipke, osim []. Kada je ova mogućnost postavljena na **Isključeno**, morate pritisnuti <Prihvati> ili [] da biste odgovorili na poziv.

Aktivni poklopac (Meni 9.8)

Pomoću ovog menija odgovorite na dolazni poziv otklapanjem telefona.

Tipka sa strane (Meni 9.9)

Pomoću ovog menija odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete i zadržite [ / ] zvono će utihnuti ili će poziv biti odbijen.

IR uključenje (Meni 9.10)

Pomoću ovog menija aktivirajte IR-port na telefonu da biste primili podatke s drugog uređaja koji podržava standard IR-veze.

Tvorničke postavke (Meni 9.11)

Pomoću ovog menija vratite pojedinačno tvorničke postavke telefona i postavke zvuka. Možete i odjednom vratiti sve tvorničke postavke u telefonu.

1. Pritisnite <Odaberi> da biste provjerili kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke.
2. Pritisnite <Da>.
3. Unesite šifru telefona i pritisnite <OK>.



Šifra je unaprijed postavljena na **00000000**. Tu šifru možete promijeniti. ► str. 61

Rješavanje teškoća

Pomoć i osobne potrebe

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:

"Umetnite SIM karticu"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

"Unesite šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate upisati šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

"Unesite PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN koji ste dobili uz SIM-karticu.

- Uključena je funkcija Provjera PIN-a. Prilikom svakog uključanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu funkciju, upotrijebite izbornik **PIN provjera**.


"Unesite PUK"

- PIN je triput zaredom bio pogrešno upisan pa je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Prikaz "Nema usluge", "Greška mreže" ili "Nije učinjeno"

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojednosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje

- Provjerite jeste li pritisnuli [].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

Sugovornik vas ne može nazvati.

- Provjerite je li vaš telefon uključen.
([📞] pritisnuto dulje od jedne sekunde.)
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti

- Provjerite jeste li ugasili mikrofona.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

Telefon pišti a na zaslonu bljeska poruka "Baterija slaba".

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba

- Provjerite na zaslonu pokazivač snage signala (📶). Prikazan broj štapića označava jačinu signala; od jakog (📶) do slabog (📶).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približiti se prozoru.

Kada zovete osobu iz popisa Imenika, ne poziva se nijedan broj

- Pomoću izbornika **Traži** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovno pohranite telefonski broj.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi

- Čistom mekom krpom obrišite kontakte za punjenje na telefonu i bateriji.

Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz garancije
- Jasan opis problema

Nakon toga se obratite najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,889 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštuju posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research. Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik.

Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.


Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve . Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku [].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.

- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.

- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.

- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

Indeks

A

aktivan poklopac • 62
aktivna linija • 34
alarm • 53
automatsko ponovno pozivanje • 62

B

baterija
 pokazatelj ispražnjenosti • 8
 punjenje • 7
bešumno
 postavke • 35
 unos • 12
brisanje
 kalendarski podaci • 52
 MMS • 37, 39
 popis poziva • 30, 31
 SMS • 36, 37
brzo biranje • 28

C

CB (info-usluge mreže) poruke • 41

Č

čekanje, poziv • 25

D

datum, postavke • 52
dolazne, poruke
 MMS • 39
 SMS • 36
dolazni pozivi • 30
DTMF tonovi, slanje • 26

F

FDN (Fixed Dial Number) način • 61
FM radio • 49
fotografija
 prikaz • 47
 snimanje • 56

G

glasovni poslužitelj • 41
glasovni zapisi
 brisanje • 54
 postavke • 54
 reprodukcija • 54
 snimanje • 53

H

Hitni pozivi • 69

I

ID pozivatelja • 33
igre • 48
ikone, opis • 10
ime
 traženje • 27
 unos • 20
imena
 traženje • 27
 unos • 20
imenik
 brisanje • 27
 brzo pozivanje • 28
 kopiranje • 27
 mogućnosti • 27
 traženje • 27
 uređivanje • 27
info poruke • 41
internet • 44
IR-port, aktivacija • 62
izvještaj o isporuci, poruka • 42

J

jezik, odabir • 60

K

kalendar • 51
kalkulator • 54
kamera • 56
konferencijski poziv • 25

M

međunarodni pozivi • 23
melodija poruke • 34
mjere opreza pri korištenju baterija • 66
MMS poruke
 brisanje • 39, 40
 prikaz • 39
 sastavljanje/slanje • 38
mrežne usluge • 32

N

način ABC, unos teksta • 20
način T9, unos teksta • 21

O

odabir frekvencije • 33
odabir mreže • 33
odgođeno slikanje • 55

odgovaranje na
 drugi poziv • 25
 poziv • 24
 odgovor bilo kojom tipkom • 62
 odlazne, poruke
 MMS • 39
 SMS • 36
 odlazni pozivi • 30

P

PIN, promjena • 61
 PIN2, promjena • 61
 podsjetnik svake minute • 35
 pokazatelj ispražnjenosti baterije • 8
 ponovno biranje
 automatsko • 62
 ručno • 23
 popis poziva
 dolazni • 30
 odlazni • 30
 propušteni • 30
 poruke

glasovna pošta • 41
 info usluge • 41
 MMS • 37
 pozdravna • 60
 push • 40
 SMS • 35

poslane poruke • 36, 39
 postavke tona • 34
 pozadina • 59
 pozadinska slika • 59
 pozdravna poruka • 60
 poziv na čekanju • 33
 pozivi
 čekanje • 25, 33
 odbacivanje • 24
 ponovno biranje • 23
 preusmjeravanje • 32
 prijenos • 26
 primanje • 24
 upućivanje • 23
 zabrana • 32

preračunavanje • 55
 pretraživač, web • 44
 preusmjeravanje, pozivi • 32
 primljene poruke
 MMS • 39
 SMS • 36
 privatnost • 61

R

roaming • 33

S

sigurnost
 informacije • 65

sigurnost u prometu • 67
 sigurnost, pozivi • 60
 SIM kartica
 umetanje • 7
 zaključavanje • 61
 slike, skinute • 47
 SMS poruke
 brisanje • 36, 37
 prikaz • 36
 sastavljanje/slanje • 36
 svjetlo mreže • 60

Š

šifra
 telefon • 61
 zabrana poziva • 33
 štoperica • 56

T

tekst, unos • 20
 telefon
 briga i održavanje • 70
 ikone • 10
 sadržaj paketa • 6
 šifra • 61
 uključivanje/isključivanje • 8
 vraćanje • 62
 zaključavanje • 61
 zaslon • 10

teškoće, rješavanje • 63
 ton priključenja • 35
 ton uključivanja/isključivanja • 34
 tonovi tipki
 glasnoća • 35
 odabir • 35
 uključivanje/isključivanje • 26
 troškovi poziva • 31
 tvorničke postavke telefona • 62

U

uključenje/isključenje
 mikrofon • 26
 telefon • 8

V

vrijeme pozadinskog svjetla,
 postavljanje • 60
 vrijeme poziva • 31
 vrijeme, postavke • 52

Z

zabava • 43
 zabrana, pozivi • 32
 zadnji broj, ponovno biranje • 23
 zaključavanje
 SIM kartica • 61
 telefon • 61

zaslon

ikone • 10

jezik • 60

kontrast • 60

postavke • 59

pozadinsko svjetlo,

postavljanje • 60

zdravstvene i sigurnosne • 65

značajka jasnoće glasa • 62

znakovi, unos • 20

zvono

dolazni pozivi • 34

poruke • 34

zvukovi, skinuti • 47

W

web-pretraživač

favoriti • 45

pristup • 44

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod :

GSM900/GSM1800/GSM1900

Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-X650

(naziv modela)

Proizvođač :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(naziv i adresa tvornice*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Mreža : EN 300 511 v9.0.2 (03-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaka: 0168

CE 0168


Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 14


Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.